Outlimits 3G

Manual de usuario

V.2.0

Contenido

1 INDICACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 3

EXPOSICIÓN A SEÑALES DE RADIOFRECUENCIA RF 4

2 PRECAUCIONES DE USO 4

RECICLAJE AMBIENTAL 5

3 ESTÁNDAR IP67: MANTENER LA RESISTENCIA AL AGUA Y POLVO 6

3.1 Precauciones con el agua 6

3.2 Cuidados después del uso en el agua 6

3.3 No deje que la batería o la tarjeta SIM se mojen 6

4 LOCALIZACIÓN DE CONTROLES 7

5 FUNCIONES DE LAS TECLAS 7

6 PUESTA EN MARCHA 8

6.1 Instalar la tarjeta SIM y la batería 8

6.2 Instalar la tarjeta de memoria 12

6.3 Códigos de seguridad 13

6.4 Instalar la tarjeta de memoria 14

6.5 Carga de la batería 14

6.6 Adaptador de viaje 14

6.7 Encender/Apagar el teléfono móvil 15

7 REALIZAR UNA LLAMADA 15

7.1 Realizar una llamada de voz 15

7.2 Realizar una videollamada 15

7.3 Responder / rechazar / finalizar una llamada 16

Activar el manos libres durante una llamada 16

Ajuste de volumen del auricular / Manos libres 16

Otras funciones disponibles durante una llamada 16

Volver a marcar 16

8 CONECTIVIDAD 16

8.1 Conexión de red 16

Seleccionar red 16

8.2 Bluetooth 16

8.3 Conexión USB 17

8.4 Auriculares 17

9 MENÚ 17

9.1 ADR 17

9.2 Multimedia 17
Cámara 18
Video 18
9.3 Reproductor multimedia 18
9.4 Aplicaciones JAVA 19
9.5 Internet 19
9.6 Mensajes 20
Escribir mensaje 20
Email 20
Carpeta entrada 20
Carpeta salida 20
Borradores 21
Carpeta enviados 21
Plantillas 21
Pull-mail 21
Ajustes 21
9.7 Archivo 21
9.8 Registro llamadas 21
9.9 Agenda 21
9.10 Organizador 23
9.11 Perfiles 24
9.12 Ajustes 24
10 ANEXO 1: QUÉ HACER ANTE CUALQUIER DUDA 25
11 ACCESORIOS 26

1 Indicaciones importantes de seguridad

Antes de utilizar el teléfono móvil, lea detenidamente este manual de puesta en funcionamiento, especialmente las indicaciones de seguridad.

Advertencias de seguridad

Siga las leyes locales
Observe las leyes referentes al uso del teléfono móvil vigentes en su país y apague el aparato cuando esté prohibido su uso o cuando éste pueda provocar situaciones de peligro o interferencias.

Conducción
En los distintos países pueden estar vigentes normas distintas relativas al uso de teléfonos móviles (por ejemplo, durante la conducción, en hospitales, en estaciones de servicio o en aviones). Utilizar el teléfono móvil mientras conduce provoca distracciones y podría provocar un accidente.

Interferencias
Utilice el aparato únicamente conforme a su uso previsto y sólo en lugares en los que llamar por teléfono no suponga peligro.

Apagar en los hospitales
El correcto funcionamiento de los aparatos médicos puede resultar alterado por el uso de los teléfonos móviles. Los fabricantes de marcapasos recomiendan una distancia mínima de 20 cm entre aparatos cuando el teléfono móvil está encendido. No lleve el teléfono en el bolsillo situado junto al pecho.

Apagar en los aviones
Por favor siga las leyes establecidas. Las interferencias podrían ser peligrosas.

Apagar en estaciones de servicio
No utilice el teléfono en las gasolineras o cerca de productos químicos o inflamables.

Servicio Técnico autorizado
Solo el personal cualificado puede operar o reparar este dispositivo.
No intente desmontarlo. El equipo puede sufrir desperfectos al ser manipulado por personas inexpertas y anularía la garantía del aparato.

Accesorios y batería
Utilice sólo el adaptador y la batería del fabricante. Si se utiliza un adaptador no adecuado o de forma no adecuada, hay peligro de explosión. La batería no debe abrirse, ni exponerse a las llamas. Deshágase de las baterías usadas siguiendo la normativa vigente.

Resistencia al agua
El teléfono cumple con el estándar IP67 de resistencia al agua.

Copia de seguridad
Realice copias de seguridad periódicas de los datos guardados en el teléfono.

Llamada de emergencia
Para realizar una llamada de emergencia, es necesario que haya cobertura de red, aunque no sea de su operador.

Exposición a señales de radiofrecuencia RF

Su dispositivo dispone de un receptor y transmisor de radio. Al activarse (ON), recibe o transmite energía de Radiofrecuencia (RF). Cuando se comunica con su teléfono, el sistema que manipula su llamada controla el nivel de potencia que transmite su teléfono.
La energía de salida emitida está muy por debajo de los límites internacionales de exposición a radiofrecuencia. Estos límites forman parte de las normativas completas y establecen los niveles de energía de radiofrecuencia permitidos para la población en general. Estas directrices se basan en normas de seguridad ya establecidas por los organismos de estandarización internacionales:

- Instituto Nacional de Normalización Americano (ANSI) IEEE.C95.1-1992
- Consejo Nacional de Protección Radiólogica y Metrología (NCRP). Informe 86.1986
- Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No-Ionizantes (ICNIRP) 1996
- Ministerio de Sanidad (Canadá), Código de seguridad 6.

Los estándares incluyen un margen sustancial destinado a garantizar la seguridad de todas las personas.

Su teléfono móvil se ha diseñado para no exceder los límites de exposición a las ondas de radio según recomendaciones de la normativa internacional.

Estas directrices han sido desarrolladas por una organización científica independiente ICNIRP e incluyen los márgenes de seguridad designados para garantizar la protección de todas las personas independientemente de su edad y estado de salud.

Las directrices utilizan una unidad de medición conocida como “Tasa específica de absorción” o SAR. El límite SAR para los dispositivos móviles es de 2W/kg, y el valor más alto para este dispositivo al evaluarlo junto al oído fue de XXXXX W/kg y de YYYYYY W/kg junto al cuerpo por 10 gramos*.

Como el valor SAR se mide utilizando la potencia de transmisión más alta del dispositivo, el valor SAR actual de este dispositivo durante su funcionamiento es normalmente inferior a lo indicado. Esto se debe a cambios automáticos en el nivel de potencia del dispositivo con el fin de garantizar que sólo utiliza la potencia mínima requerida para comunicarse con la red.

*Las pruebas se realizan de acuerdo con el estándar IEC PT62209-1.

Al igual que ocurre con otros equipos de transmisión de radio móvil, se recomienda a los usuarios que para el uso correcto del equipo y la seguridad del personal, no permanezcan cerca de la antena durante el funcionamiento del equipo.

El dispositivo dispone de una antena interna. Utilice sólo la antena interna que se facilita. El uso de antenas no autorizadas o modificadas puede disminuir la calidad de la llamada y dañar el teléfono, reduciendo el rendimiento y empeorando los niveles de SAR, pudiendo sobrepasar los límites recomendados, además del incumplimiento de los requisitos de regulación de su país.

2 Precauciones de uso

Su teléfono ha sido testado en un ambiente controlado. Es resistente al polvo y agua en ciertas circunstancias (clasificación IP67 según el organismo international standard IEC). A pesar de esta clasificación su teléfono no resiste cualquier situación de daño debido al agua: tapas que no estén correctamente cerradas, larga permanencia en el agua, y/o demasiada presión pueden causar infiltraciones de polvo y agua. No ponga intencionadamente el teléfono en el agua o en un entorno húmedo o con mucho polvo.

Su teléfono es un aparato electrónico complejo. Protéjalo de golpes y tenga cuidado al utilizarlo.

Daños exteriores podrían provocar una menor resistencia al agua.

No introduzca objetos punzantes por los orificios como auriculares u otras entradas, ya que podría causar daños y permitir la entrada de agua y polvo

No lo rocíe nunca con productos limpiadores en aerosol, ya que puede penetrar por los orificios y dañar el aparato.

Volumen del auricular: Usar los auriculares a un volumen elevado puede causar una pérdida de audición permanente. Si se habitúa a un volumen de sonido más alto, podrá resultarle aparentemente normal, pero podrá dañar su capacidad de audición. Ajuste el volumen de su teléfono a un nivel adecuado. Si oyera un pitido, baje el volumen.

Actividades: Se recomienda no hacer uso del reproductor mientras tenga que realizar actividades que requieran de su atención auditiva ya que el equipo le aísla de los ruidos externos.

Conectores y puertos: No intente reiteradamente enchufar un conector en un puerto si la conexión entre el conector y el puerto no es inmediata, ya que seguramente no se correspondan. Cerciórese de que el conector se corresponde con el puerto en su forma y que lo ha colocado en la posición correcta.

Reciclaje ambiental

No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos

Pida información a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono móvil se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

Respete siempre las normas vigentes en la materia

Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

Para proteger el medio ambiente, cuando sustituya las baterías, recuerde que debe utilizar los contenedores públicos de reciclaje de baterías

3 Estándar IP67: Mantener la resistencia al agua y polvo

A pesar que este teléfono es IP67, el agua puede entrar en el teléfono y dañarlo. Por favor lea detenidamente y respete las siguientes precauciones.

Nota: para mantener la estanqueidad del teléfono, asegúrese de los tornillos de la tapa de la batería están cerrados correctamente y que la tapa del conector USB de carga está bien colocada.

3.1 Precauciones con el agua

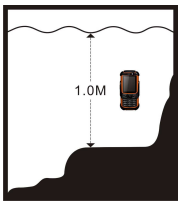

No sumerja el teléfono a más de 1.0m.

No sumerja el teléfono durante más de 30 minutos

No lo sumerja en agua mas caliente de 40℃.

No abra y cierre el compartimiento de la batería/tarjeta SIM cuando el teléfono esté mojado o sumergido en el agua.

3.2 Cuidados después del uso en el agua

1. Cierre el compartimento de la batería/tarjeta SIM.
2. Llene un balde con agua limpia y sumerja el teléfono durante 1 minuto para limpiarlo de sal u otros residuos.

3. Seque el teléfono bien y utilice un paño limpio para acabar de secarlo.
4. Este teléfono utiliza micrófonos y auriculares resistentes al agua. Después de haberlo sumergido en agua, asegúrese de quitar el agua en exceso de los micrófonos y auriculares y déjelo secar en una habitación durante 30 minutos para asegurar el buen funcionamiento.

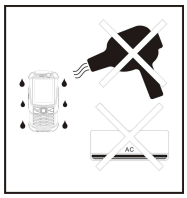

5. No utilice secadores para secar más rápido el teléfono. Podría calentar demasiado los componentes electrónicos. Utilice siempre un paño limpio y seco para quitar restos de agua del teléfono y del micrófonos y auriculares.
6. En este teléfono se emplean sellos antiagua. Se recomienda cambiarlos cada año. Para reemplazarlos consulte con su vendedor.
7. Tenga en cuenta que reemplazar estos sellos supondrá un coste.

3.3 No deje que la batería o la tarjeta SIM se mojen

1. Esto puede provocar un cortocircuito en el teléfono.
2. Cuando la batería o tarjeta SIM estén expuestas (por ejemplo cuando la quita o pone) asegúrese de tener las manos secas.
3. Cuando cierre la tapa asegúrese que ningún objecto como arena o polovos haya entrados en el compartimiento y cierre con cuidado.
4. Si el compartimento de la bateria/SIM no se ha cerrado correctamente, la circuitería interna podría quedar expuesta al agua. Asegúrese de que la tapa esté bien sellada.

La exposición a temperaturas extremas puede disminuir la resistencia. Evite dejar el teléfono a temperaturas por debajo de 0° C o por encima de 45° C.

4 Localización de controles

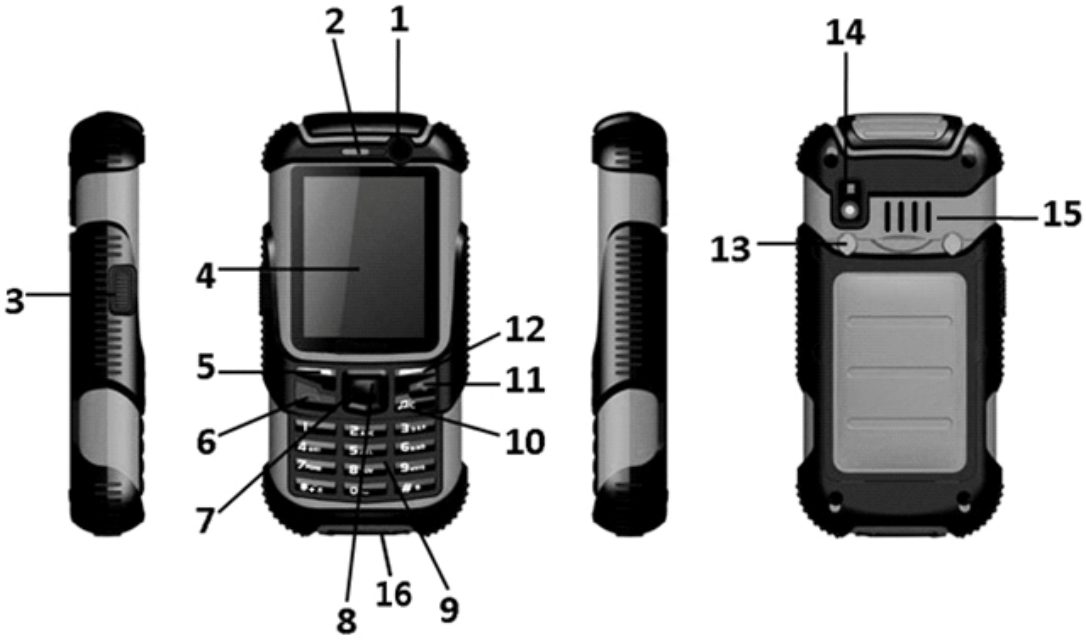

1. Cámara frontal
2. Auricular
3. Linterna
4. Pantalla
5. Tecla de función izquierda
6. Tecla de llamada
7. Tecla de navegación
8. Tecla Ok/seleccionar
9. Teclado alfanumérico
10. Tecla reproductor / borrar
11. Tecla encendido / apagado / colgar / rechazar llamada
12. tecla de función derecha
13. Tornillos tapa batería
14. Cámara trasera
15. Micrófono
16. Conector auriculares

5 Funciones de las teclas

A continuación se explica brevemente el funcionamiento de cada tecla.

Tecla de llamada (6)
Pulse para hacer una llamada tecleando el número o buscándolo en la agenda.
Pulse para contestar una llamada.
En modo reposo, pulse para visualizar las últimas llamadas.

Tecla encendido/apagado/colgar/rechazar una llamada (11)
Mantenga pulsada la tecla para encender/apagar el teléfono.
Pulse para acabar una llamada o rechazar una llamada entrante.
Pulse para salir del menú y volver a modo reposo.

Tecla OK
Pulse para confirmar la selección. En modo reposo, pulse para entrar en el menú principal.

Tecla de función derecha/izquierda
En la parte inferior de la pantalla se mostrarán las funciones de estas teclas. Pulse para realizar la acción mostrada.

Tecla navegación
Pulse las teclas arriba/abajo para desplazarse por una lista.
En conversación, pulse las teclas arriba/abajo para ajustar el volumen.
En modo reposo, pulse para abrir los accesos directos

Tecla borrar/Música
Pulse para borrar el último dígito o letra introducido.

Teclado alfanumérico
-Utilice las teclas de 0-9 para introducir números o letras.
-Las teclas # y * tienen funciones diferentes según el menú.
-Mantenga pulsada la tecla # durante 2 segundos para cambiar entre los modos vibración y normal.
-Pulse la tela * para abrir la lista de símbolos en modo editar.
-Mantenga pulsada la tecla * para introducir "+" en reposo. El símbolo "+" equivale al “00” para los números internacionales.

6 Puesta en marcha

6.1 Instalar la tarjeta SIM y la batería

La tarjeta USIM contiene información importante como su número de teléfono, el PIN (número de identificación personal), PIN2, PUK (desbloqueo de PIN), PUK2 (desbloqueo de PIN2), IMSI (identidad internacional del subscritor de móvil), información de red, contactos y datos de los SMS.

ATENCIÓN
Después de haber apagado el móvil, espere unos segundos antes de insertar o sacar la SIM.
Tenga cuidado cuando maneje la SIM, podría dañarse.
Mantenga la SIM u otras partes del móvil lejos del alcance de los niños.

Siga los pasos a continuación para insertar la tarjeta SIM:

1 - Mantenga pulsada la tecla de encendido/apagado
2 - Desatornille la tapa de la batería (no utilice las uñas, utilice una moneda)

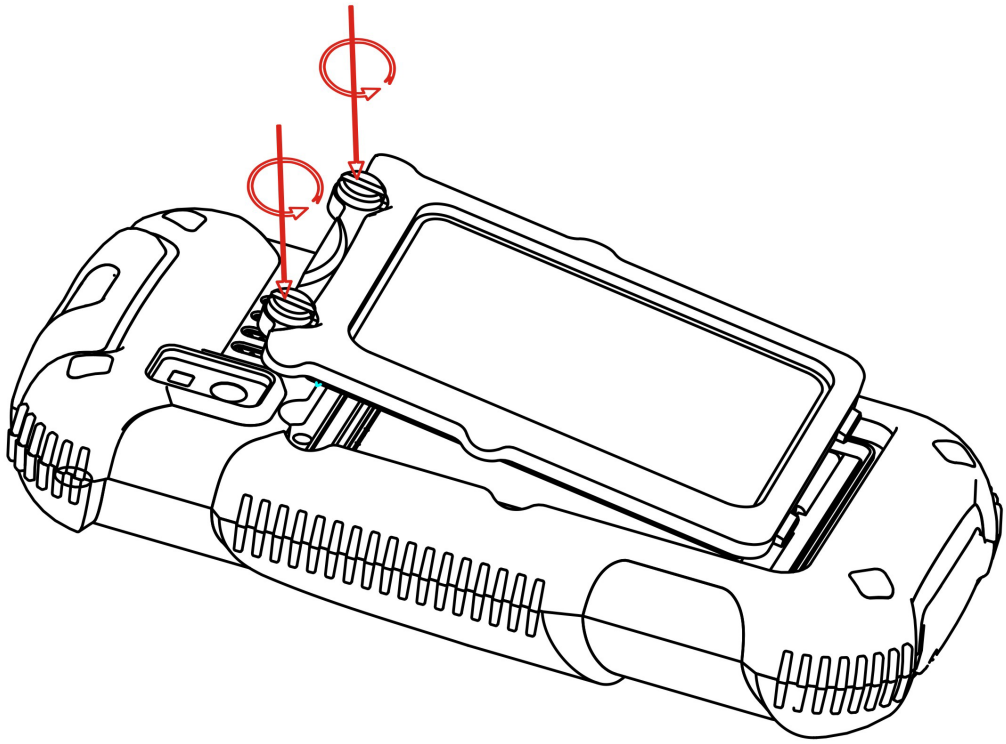

3 – Introduzca la tarjeta tal y como indica la imagen:

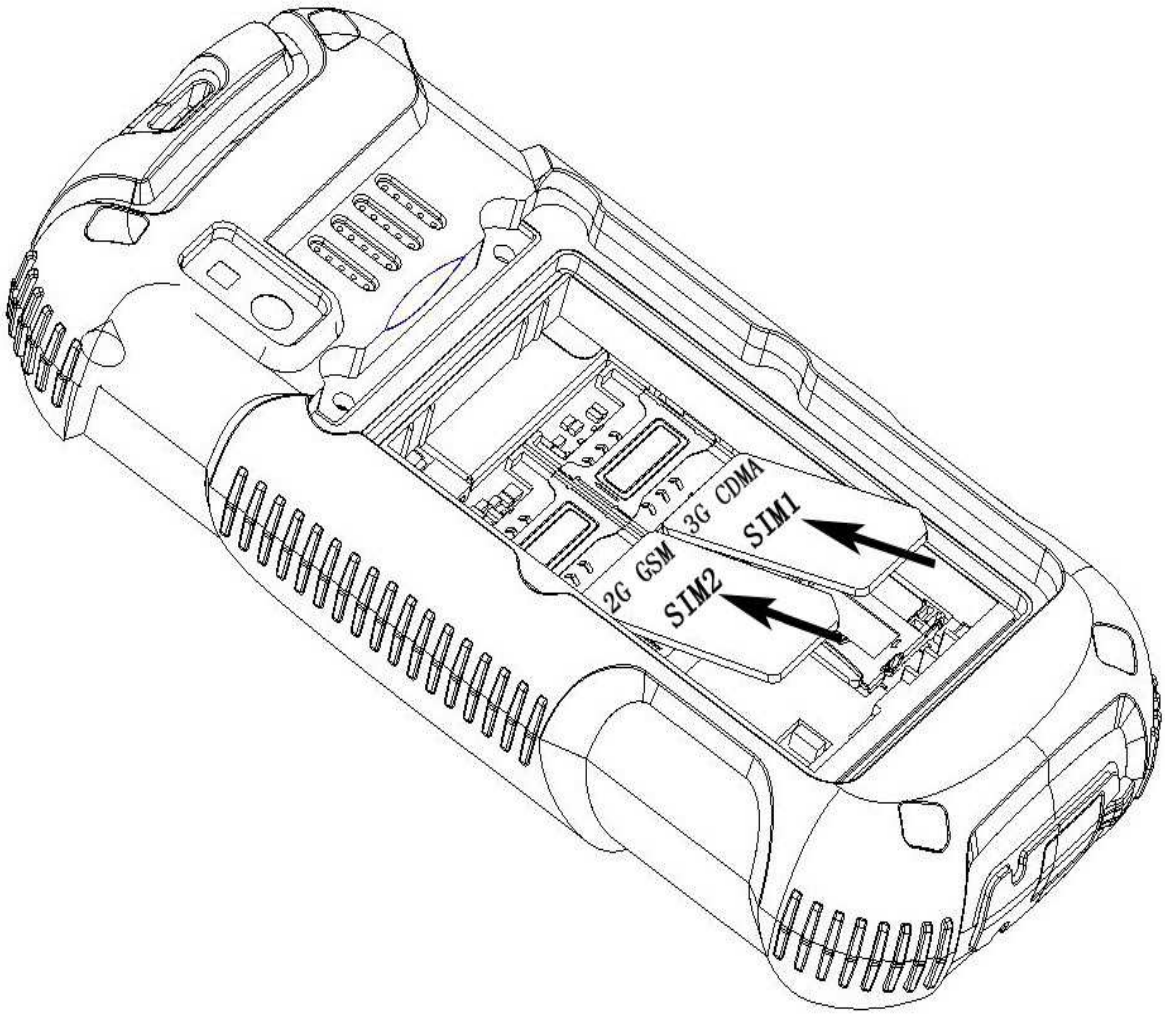

4 – Coloque de nuevo la batería haciendo coincidir los contactos.

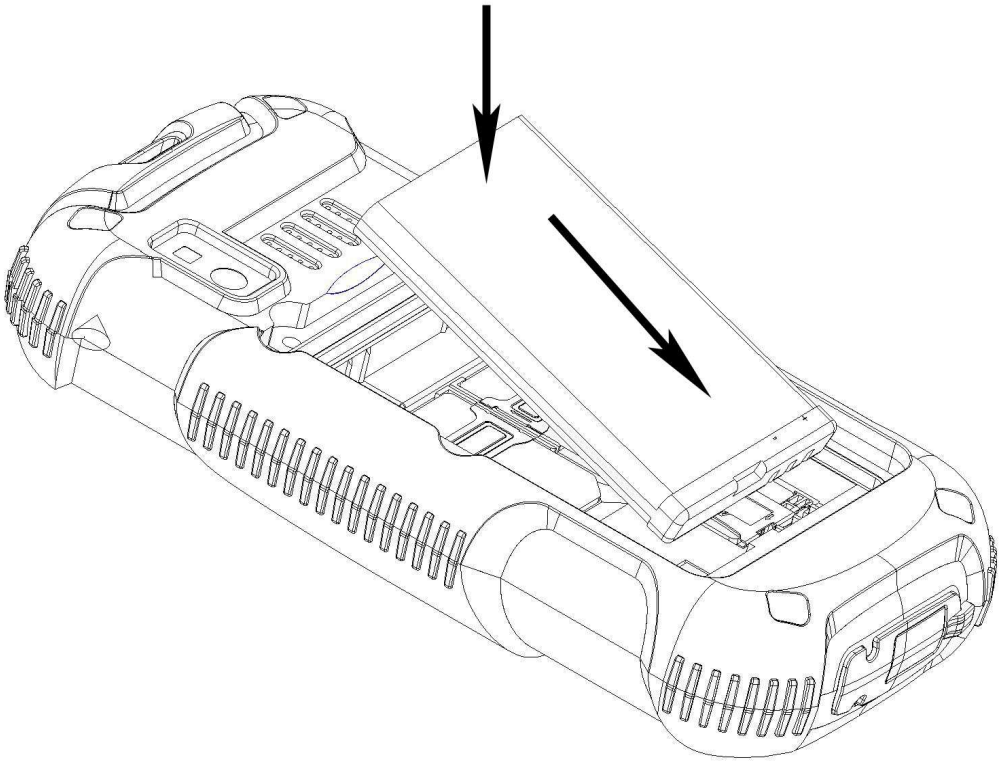

6 – Coloque de nuevo la tapa y apriete los tornillos.

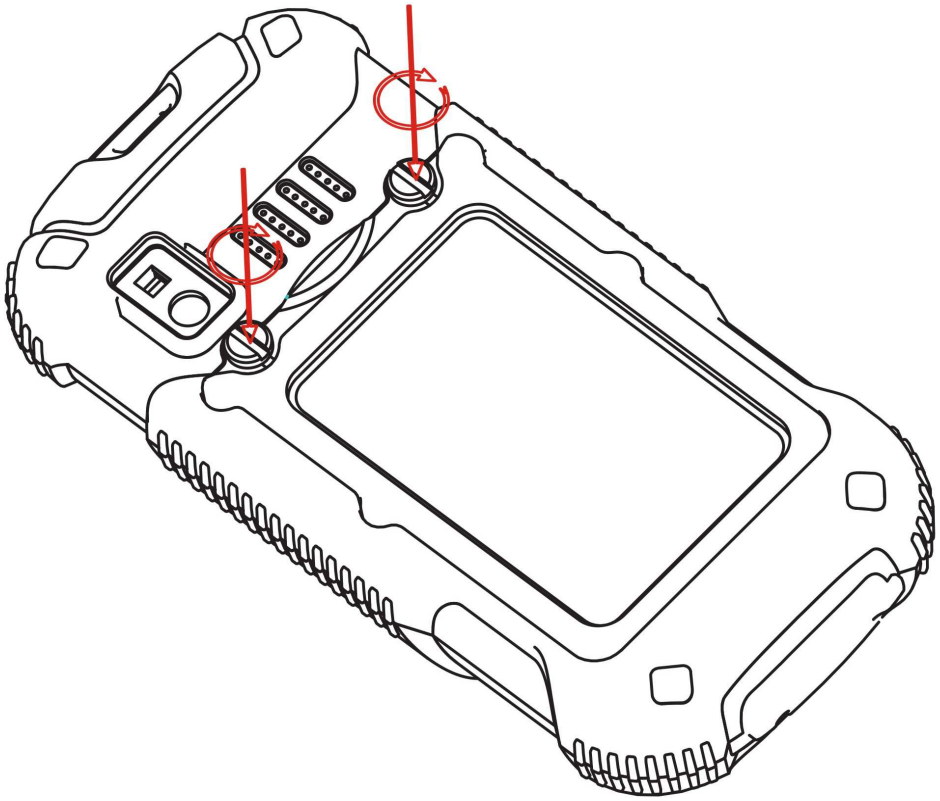

Nota: Para asegurar la resistencia al agua cierre bien los tornillos y asegúrese de que la tapa esté bien cerrada.

6.2 Instalar la tarjeta de memoria

1 - Quite la tapa y extraiga la batería para poder insertar la tarjeta de memoria.

2 - Levante la pestaña e inserte la tarjeta tal y como se muestra en la imagen, haciendo que los contactos coincidan.
3 – Cierre la pestaña y asegúrese de que la tarjeta está bien colocada y no se mueve.

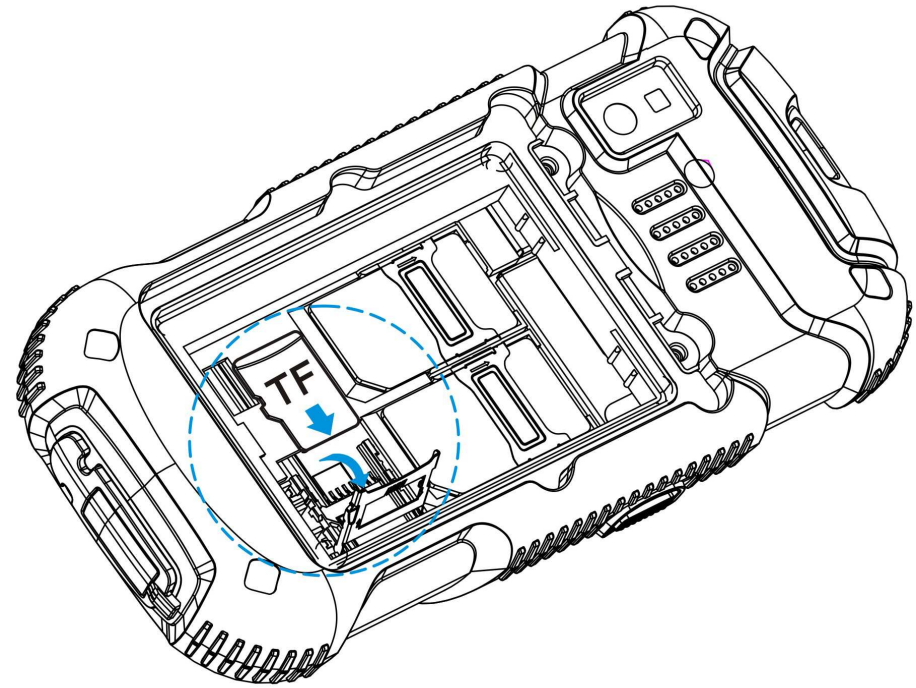

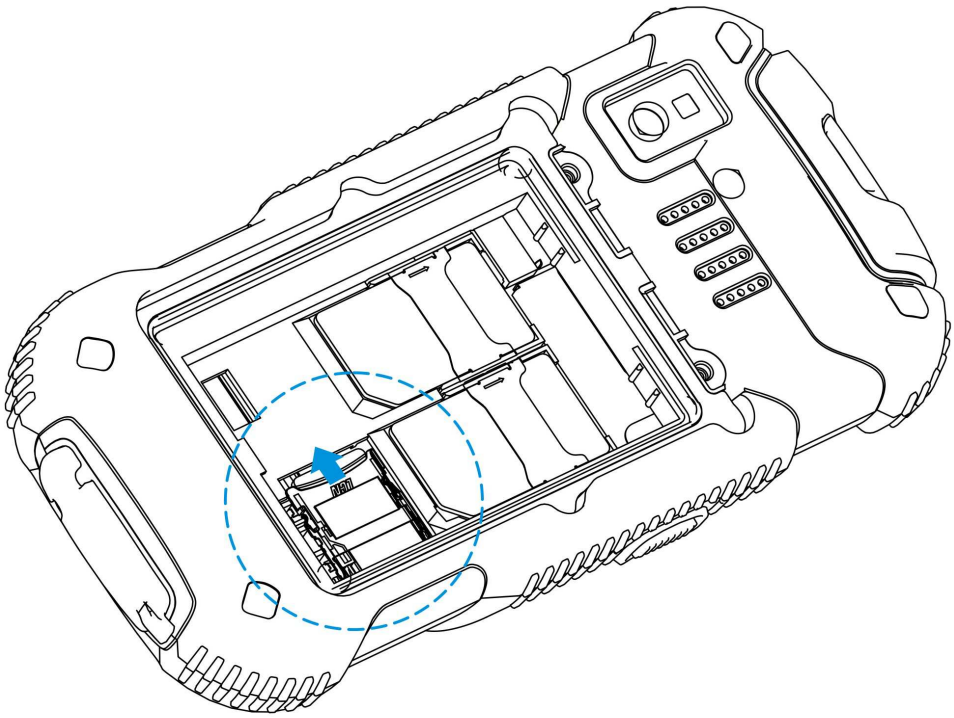

Nota: el móvil podría no identificar la tarjeta de memoria. En ese caso, apáguelo y vuelva a encenderlo para que pueda reconocerla.

6.3 Códigos de seguridad

Código de bloqueo
Este código se configura para evitar el uso por parte de terceras personas. El código de bloqueo por defecto 0000.
Si esta función esta activada, tendrá que introducir el código cuando encienda el teléfono.

PIN
El PIN (número de identificación personal, de 4 a 8 números) evita el uso no autorizado de la tarjeta USIM. En general viene proporcionado por el operador. Si esta función está activada tendrá que introducir el código cuando encienda el teléfono. La tarjeta se bloqueará si se introduce el código de forma incorrecta 3 veces.

En caso de bloqueo de SIM:
-Introduzca el PUK proporcionado por el operador siguiendo las instrucciones en pantalla.
-Introduzca el Nuevo PIN y pulse OK.
-Si el PUK es correcto la SIM se debloqueará y el PIN volverá a activarse.

PUK
El código PUK (código de desbloqueo de 8 números) se necesita para desbloquear un PIN. Es proporcionado con la SIM.
Si introduce el PUK equivocado 10 veces la tarjeta USIM dejará de ser válida.
Contacte con el operador para obtener una nueva tarjeta.

PIN2
El código PIN2 (de 4 a 8 números), se proporciona con la tarjeta USIM y se necesita para funciones como “coste llamadas y “marcación fija”. Contacte con el operador para ver si la USIM soporta estos servicios. Si introduce el PIN2 3 veces de forma incorrecta, éste se bloqueará.

Para desbloquearlo:

- Introduzca el PUK2 proporcionado por el operador y siga las instrucciones de la pantalla
- Introduzca el Nuevo PIN2 y pulse OK
- Introduzca de nuevo el Nuevo PIN2 y pulse OK

PUK2
El código PUK2 (código de desbloqueo clave2, de 8 números) es proporcionado con la SIM.
Si introduce el PUK2 equivocado 10 veces la tarjeta USIM dejará de ser válida. Contacte con el operador para obtener una nueva tarjeta.

Código de bloqueo de llamadas
El código de bloqueo se necesita para ciertas funciones de llamadas. Consulte con su operador para más información.

6.4 Instalar la tarjeta de memoria

Para instalar la tarjeta de memoria, levante la pestaña y colóquela de forma que los contactos coincidan con los del teléfono y cierre la pestaña de nuevo.

Nota: si el teléfono está encendido no detectará la tarjeta de forma automática. Deberá apagarlo y volverlo a encender.

6.5 Carga de la batería

- Conecte el adaptador provisto en la caja en cualquier enchufe de su hogar
- Levante la pestaña en la parte inferior del teléfono y conecte el otro extremo del alimentador a este conector.
- Preste especial atención a la orientación del conector.
- Aparecerá un mensaje en pantalla si la conexión es correcta

Aviso importante sobre la carga:

Para la primera instalación, cargue la batería durante un máximo de 12 horas.
Para cargas posteriores, no deje el teléfono conectado durante más de 4 horas.

Para alargar la vida de la batería, no es conveniente recargarla durante largos periodos de tiempo (vacaciones, etc.). Es preferible que la batería sufra una descarga completa.

Indicador de batería

Cuando la batería esté cargándose, las barras del icono de la batería se desplazarán.

Cuando la batería esté cargada completamente, el icono de batería llena se mostrará en pantalla.

Aviso de batería baja:

Cuando la batería esté próxima a agotarse, el indicador de batería estará vacío y el teléfono emitirá un tono de aviso.

Debe conectar el alimentador para cargar la batería.

Cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas.

Información obligatoria según normativa para equipos que utilizan baterías.
Precaución: Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por una de tipo incorrecto. Deshazte de las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

Información obligatoria según normativa para equipos que utilizan baterías de litio.
Precaución: En caso de excesivo calentamiento o inundación, existe riesgo de explosión.

6.6 Adaptador de viaje

Coloque la batería en el móvil antes de cargarla.
Conecte el adaptador al cargador de viaje con la ranura en el movil. Asegúrese de que esté bien insertado.
Durante la carga el nivel de la batería se muestra en pantalla.
Apague el móvil antes de quitar la batería.

6.7 Encender/Apagar el teléfono móvil

- Mantenga pulsada la tecla de encendido/apagado (11) durante unos segundos. Una animación aparecerá en pantalla.
- En el caso de que esté configurado, el teléfono solicitará el código de desbloqueo. Introduzca el código (por defecto es 0000) y pulse OK para aceptar.
- Introduzca el código PIN y pulse OK para aceptar.

7 Realizar una llamada

Su teléfono permite realizar tanto llamadas de voz como videollamadas. Consulte con su operador de servicios para informarse si proporciona el servicio de videollamadas.

7.1 Realizar una llamada de voz

Realizar una llamada con el teléfono en reposo

1) Marque el número de teléfono pulsando las teclas numéricas
2) Pulse la tecla de llamada (6) para marcar el número

Llamar a un contacto

1) Acceda a la lista de contactos desde el menú principal.
2) Utilice las teclas de navegación arriba/abajo para desplazarse por la lista y buscar el contacto al que desea llamar.
3) Con el contacto resaltado, pulse la tecla de llamada (6).

Llamar desde el registro de llamadas

1) Desde el menú principal, acceda al registro de llamadas.
2) Pulse las teclas derecha/izquierda para cambiar entre llamadas recibidas, perdidas, realizadas, todas las llamadas y más utilizados.
3) Utilice las teclas arriba y abajo para desplazarse por la lista de números/contactos.
4) Una vez seleccionado el nombre, pulse la tecla de llamada (6) para marcar.

7.2 Realizar una videollamada

Realizar una videollamada con el teléfono en reposo:

1) Marque el número de teléfono
2) Seleccione opciones en pantalla para entrar en el submenú
3) Seleccione Videollamada
4) Pulse OK (8) para realizar la videollamada

Hacer una videollamada desde contactos

1) Acceda a la lista de contactos desde el menú principal.
2) Utilice las teclas de navegación arriba/abajo para desplazarse por la lista y buscar el contacto al que desea llamar.
3) Seleccione opciones en pantalla para entrar en el submenú
4) Seleccione Videollamada
5) Pulse OK (8) para realizar la videollamada

Hacer una videollamada desde el registro de llamadas

1) Desde el menú principal, acceda al registro de llamadas.
2) Pulse las teclas derecha/izquierda para cambiar entre llamadas recibidas, perdidas, realizadas, todas las llamadas y más utilizados.
3) Utilice las teclas arriba y abajo para desplazarse por la lista de números/contactos. Asegúrese de que ese contacto acepta videollamadas.
4) Una vez seleccionado el nombre, pulse la tecla de llamada (6) para marcar.

7.3 Responder / rechazar / finalizar una llamada

1) Para responder una llamada entrante, pulse la tecla de llamada (6) o seleccione ACEPTAR, pulsando la tecla de función correspondiente.
2) Para rechazar una llamada entrante, pulse la tecla de encendido/apagado (11) o bien seleccione RECHAZAR pulsando la tecla de función correspondiente.
3) Para finalizar una llamada en curso, pulse la tecla de encendido/apagado (11)

Activar el manos libres durante una llamada

Durante la llamada puede activar el manos libres pulsando la tecla de función correspondiente.

Ajuste de volumen del auricular / Manos libres

Para ajustar el volumen de audio, utilice las teclas arriba/abajo.

Otras funciones disponibles durante una llamada

Durante la llamada, pulse la tecla de función para abrir la lista de opciones disponibles.
Retener: seleccione esta opción para poner la llamada en espera
Micro off/on: seleccione esta opción para activar/desactivar el micrófono
Opciones llamada: seleccione esta opción para acceder al registro de llamadas
Contactos: seleccione esta opción para acceder a la agenda de contactos
Mensaje: seleccione esta opción para acceder a la lista de mensajes

Volver a marcar

Con el teléfono en reposo, pulse la tecla de llamada (6) para acceder al historial de llamadas.
Utilice las teclas de navegación para moverse por las distintas opciones y números y pulse la tecla de llamada (6) para marcar.

8 Conectividad

8.1 Conexión de red

Su teléfono móvil puede registrarse en redes GSM y 3G y alternar entre ellas de forma automática siempre que esta opción esté habilitada.

Seleccionar red

1) Pulse Ok (8) para abrir el menú principal
2) Utilice las teclas de navegación para acceder al submenú de ajustes
3) Seleccione ajustes de red
4) Seleccione red para entrar en el submenú
5) Escoja la red que prefiera; si el móvil esta en modo automático, alternará entre la red GSM y 3G según disponibilidad, parámetros, y acuerdos entres proveedores de red. Para más información contacte con su operador.

8.2 Bluetooth

Acerca de Bluetooth
Con el Bluetooth, puede conectarse sin cables a otros aparatos móviles, ordenadores, auriculares Bluetooth, o kit manos libres para el coche.
Además, puede utilizar el Bluetooth para enviar imágenes, vídeo, música, grabaciones, notas y archivos.

Ajustes Bluetooth

1) Pulse Ok (8) para abrir el menú principal
2) Utilice las teclas de navegación para acceder al submenú de ajustes
3) Seleccione Bluetooth. Se le mostrarán las siguientes opciones:

- **Encender/Apagar:** apague el Bluetooth cuando no quiera que otros aparatos se conecten con su móvil, y enciéndalo cuando quiera que se conecten.
- **Lista aparatos:** añada aparatos seguros que se puedan conectar a su teléfono sin tener que introducir la contraseña cada vez.
- **Búsqueda de de nuevos dispositivos:** busque nuevos equipos en su entorno que se puedan añadir a su lista.
- **Visibilidad:** permita que otros aparatos encuentren su móvil; si está en modo no visible se puede conectar solo a los aparatos que ya están en la lista.
- **El nombre de su teléfono:** nombre su móvil. Este nombre aparecerá en los otros dispositivos Bluetooth
- **Información Bluetooth:** muestra información adicional sobre el Bluetooth.

8.3 Conexión USB

1) Conecte su móvil a un aparato compatible con un cable USB (por ejemplo un PC).
2) Inserte el cable USB por un lado al conector de su teléfono.
3) Inserte el otro extremo en el otro dispositivo. Los equipos se reconocerán y se conectarán entre ellos.

8.4 Auriculares

Para utilizar los auriculares como salida de audio, conéctelos al conector de audio de 3.5mm.
Se mostrará un icono en pantalla y el audio se desviará de forma automática a los auriculares.
Asegúrese de que el conector se ha insertado bien para que funcione correctamente.

9 Menú

Puede acceder al menú con la tecla OK.

9.1 ADR

9.1.1 Inicio grabación

Esta función le permite grabar en vídeo con la cámara durante la conducción. Puede utilizar esta función para grabación automática.

9.1.2 Grabación automática en conducción

Cuando esté seleccionado, puede fijar el intervalo de grabación entre 5, 10, 20 y 30 minutos.

9.2 Multimedia

9.2.1 Radio FM

Su teléfono móvil cuenta con la función de radio FM.
Para poder sintonizar canales es necesario que inserte los auriculares.
Realice una búsqueda automática para que el teléfono busque las estaciones y las guarde como presintonías.

9.2.2 Cámara

Puede acceder al menú pulsando la tecla OK.

Cámara

- Seleccione la opción CÁMARA en el menú principal para tomar fotos.
- Utilice las teclas arriba y abajo para acercar o alejar la imagen (zoom).
- Para tomar una foto, pulse la tecla OK.

Video

- Seleccione la opción CÁMARA en el menú principal para tomar fotos.
- En modo “tomar fotos” escoja la barra de herramientas.
- Escoja “modo toma”, pulse OK, y el sub menú mostrará los cuatros modos disponibles.
- Pulse OK para iniciar el vídeo. Pulse STOP para detenerlo. El vídeo se guardará de forma automática en el menú principal/mis cosas/vídeos.

En el modo captura, seleccione OPCIONES para ver la barra de herramientas:

- **Modo de captura:** cámara, cámara (mensaje MMS), vídeo o vídeo (mensaje MMS)
- **Cambiar cámara:** alterne entre la cámara principal y la auxiliar
- **Tamaño:** cambia el tamaño de la imagen
- **Modo noche:** active este modo en caso necesario
- **Temporizador:** active o desactive esta opción. Si está activada, la cámara tomará la foto tras el tiempo establecido en el temporizador. Este tiempo empieza a contar desde el momento en que se pulsa la tecla de captura.
- **Esconder iconos:** seleccione activar o desactivar esta opción.
- **Efectos:** normal, blanco y negro, negativo y sepia
- **Calidad:** Alta, media y baja
- **Guardar en:** seleccione la memoria del teléfono o la tarjeta de memoria para guardar las imágenes
- **Galería:** acceda a las imágenes guardadas

9.2.3 Grabación de voz

Utilice esta función para grabar sonidos. Los archivos grabados serán guardados en la tarjeta de memoria.
Una vez finalizada la grabación:

- Puede seleccionar “Enviar” para enviar el archivo en un mensaje, email o a través de Bluetooth.
- Puede seleccionar “Opciones” para: escuchar, borrar, renombrar o escoger la pista de audio para ir al menú música.
- Los archivos se guardan en: mis cosas>musica>canciones.

9.3 Reproductor multimedia

Con el reproductor multimedia puede escuchar música y otros archivos de audio guardados en la memoria de su teléfono móvil o tarjeta de memoria (si está insertada) y además archivos audio desde internet.
Además puede reproducir los vídeos grabados con el teléfono o los guardados en la tarjeta de memoria.
Seleccione el reproductor multimedia en el menú principal para utilizar esta función.

9.4 Aplicaciones JAVA

9.4.1 Instalar aplicaciones

- Seleccione Opciones, e instale el MIDLET desde la carpeta de su tarjeta de memoria.
- Puede instalar la aplicación en el teléfono o en la tarjeta de memoria

Después de la instalación hay 4 opciones:

- Instalar: Instalar una nueva aplicación desde su tarjeta de memoria
- Borrar: Borrar la aplicación instalada
- Información: mostrar la información de los MIDLET seleccionados
- Acerca de: enseñar la información de versión Java, versión Brew, descarga de datos; espacio total y espacio disponible

9.4.2 Ajustes de red

Seleccione la red de su operador

Seleccione Opciones, hay 4 opciones:
-Nuevo: puede añadir una red
-Ver: Para ver la red seleccionada
-Editar: Editar la red seleccionada
-Borrar: Borrar la red seleccionada

9.5 Internet

Con el explorador de internet, puede visualizar páginas en HTML y también páginas especiales para móvil creadas en XHTML. Para ello:

1) Seleccione el explorador web en el menú principal.
2) Introduzca la dirección web o selecciónela de marcadores/historial/páginas guardadas y pulse abrir para entrar en la página.
3) Para ir a la página de inicio, seleccione “inicio” y escoja abrir.
4) Para moverse en la página utilice las teclas de navegación arriba/abajo y derecha/izquierda.

Marcadores
Se utilizan para guardar sus páginas preferidas. El marcador le enviará a la página sin tener que escribir la dirección.

Historial
Se pueden guardar hasta 50 direcciones en el historial.

Páginas guardadas
Las páginas que selecciona se guardan aquí. Puede utilizar páginas guardadas para visitar una página específica.

Ajustes
Seleccione el submenú para accede a:
1. Seleccionar motor de búsqueda
2. Smart-fit
3. Guardar en
4. Minimapa
5. Avanzado

Cuenta de datos

Seleccione Opciones para acceder a las opciones:
-Nuevo: puede insertar manualmente los parámetros del operador de internet
-Vista: Puede ver el operador preseleccionado
-Editar: puede editar el operador
-Borrar: puede borrar el operador seleccionado

Modem
Seleccione una de las dos opciones:
1. Tarjeta
2. Cuenta de datos

Si la tarjeta está activada, entonces su teléfono puede utilizarse como un módem 3G.
1. En su ordenador, vaya a “Mi PC” y acceda al “Administrador de dispositivos” para comprobar si hay conexión con el módem 3G.
2. Acceda a la configuración de red y a la opción “Crear una nueva conexión” para que le guíe en la configuración de una nueva conexión a Internet, con otro PC o de una red local.
3. Siga los pasos indicados por el asistente de “Nueva conexión”.
4. Seleccione la opción “Conectar a Internet” y pulse “Siguiente”.
5. Seleccione la opción “Configurar la conexión de forma manual” y pulse “Siguiente”.
6. Seleccione la opción “Conectar utilizando un módem” y pulse “Siguiente”.
7. Introduzca el nombre del servidor (ISP): “Test” y pulse “Siguiente”.
8. Introduzca el número de teléfono incluyendo el código de área o el número 1, o ambos. Si no está seguro de qué código debe introducir, marque en su teléfono *99#. Si puede escuchar el sonido del módem entonces es que el código introducido es correcto.
9. En el campo de información de cuenta de Internet, introduzca el nombre de usuario y contraseña proporcionados por su operador. Si no dispone de estos datos consulte con su operador.

9.6 Mensajes

Seleccione la opción Mensajes en el menú principal para abrir esta función.

Escribir mensaje

Puede escribir un mensaje o utilizar una plantilla. Mientras escribe el mensaje seleccione “opciones” para acceder a las opciones de mensaje. Puede guardar los mensajes en borradores
Pulse la tecla "#" para seleccionar el método de entrada de texto.
Pulse"*" para insertar un símbolo.

Email

Entre para editar un email. Puede enviar el email a múltiples destinatarios y con copia o copia oculta. Puede también añadir un adjunto y cambiar el asunto del correo.
Mientras escribe, acceda a las “opciones” para ver las distintas opciones disponibles.
Una vez finalizado, seleccione “Enviar” para enviar el mail.

Carpeta entrada

Los nuevos mensajes se guardan en esta carpeta. Si la memoria está llena no podrá recibir más mensajes. Tendrá que borrar algunos.

Carpeta salida

Aquí se guardan los mensajes enviados que no se hayan podido entregar.

Borradores

Los mensajes que ha escrito y no ha enviado se guardan en esta carpeta.

Carpeta enviados

Aquí se guardan los mensajes enviados.

Plantillas

Dispone de 10 plantillas para crear nuevos mensajes. Puede añadir texto o imágenes.

Pull-mail

Para esta función es necesario configurar una cuenta y detalles del mail de pull-mail. Acceda a Mensaje>Ajustes>pull-message ajustes>opciones>nuevo.

Ajustes

Puede establecer las configuraciones de los mensajes, texto, foto, mensajes push, mensajes pull-mail, y memoria mensaje. La memoria mensaje muestra el espacio libre en la tarjeta USIM para los mensajes.

9.7 Archivo

Acceda a esta opción del menú para explorar el contenido multimedia de su tarjeta de memoria.

9.8 Registro llamadas

Acceder al registro de llamadas:

1) Seleccione la opción Registro de llamadas en el menú principal.
2) Pulsando la tecla derecha/izquierda puede cambiar entre los diferentes tipos de llamadas: recibidas, perdidas, realizadas, todas las llamadas y más utilizadas.
3) Una vez seleccionado el tipo de registro, puede moverse en la lista con las teclas arriba/abajo.

Marcar desde el registro llamadas

1) Con la lista de llamadas en pantalla, seleccione el nombre del contacto al que desea llamar (si quiere enviar una videollamada asegúrese de que sea un número de videollamada, si no sólo podrá efectuar una llamada de voz).
2) Pulse la tecla de envío para llamar.

Borrar el registro de llamadas

1) Con la lista de llamadas en pantalla, seleccione el nombre del contacto que desea borrar.
2) Seleccione Opciones para entrar en el submenú y seleccione BORRAR para borrar el registro de llamadas.

9.9 Agenda

Navegar por la agenda

Seleccione la opción Agenda en el menú principal para entrar en la lista. Se puede mover en la lista con la tecla arriba/abajo.
Cuando haya escogido un contacto, pulse ver para visualizar los detalles.

Añadir un Nuevo contacto

Añadir un Nuevo contacto de la página contactos:

- Seleccione Agenda en el menú principal para entrar en la lista.
- Pulse en añadir un nuevo contacto y seleccione Añadir Nuevo.
- Complete los datos de nombre/memoria (teléfono o SIM)/tono/email/alerta mensaje y demás parámetros
- Una vez terminado, seleccione GUARDAR.

Añadir un Nuevo contacto desde registro llamadas

- Seleccione la opción Registro de llamadas en el menú principal.
- Pulsando la tecla derecha/izquierda puede cambiar entre los diferentes tipos de llamadas: recibidas, perdidas, realizadas, todas las llamadas y más utilizadas.
- Una vez seleccionado el tipo de registro, puede moverse en la lista con las teclas arriba/abajo.
- Resalte el número que quiere añadir y pulse OK para seleccionarlo y ver los detalles
- Acceda a OPCIONES para abrir el submenú
- Seleccione Añadir a contactos. El número se guardará en la lista de contactos.

Modificar contactos

- Seleccione Agenda en el menú principal para entrar en la lista.
- Busque el contacto que quiere modificar.
- Seleccione OPCIONES para entrar en el sub menú.
- Seleccione Gestión de contactos.
- Seleccione EDITAR para modificar la información del contacto.
- Seleccione GUARDAR para guardar los cambios.

Buscar un contacto

Puede buscar los contactos por las letras del nombre o por el número.

- Seleccione Agenda en el menú principal para entrar en la lista.
- En la página contactos, acceda al campo de búsqueda situado en la parte superior.
- Escriba el nombre o número del contacto que desea buscar. Pulse # para cambiar entre los métodos de introducción de texto.
- El contacto que coincide con su petición será mostrado.

Borrar un contacto

- Seleccione Agenda en el menú principal para entrar en la lista.
- Resalte el contacto que quiere borrar
- Seleccione OPCIONES para entrar en el submenú
- Seleccione Gestión de contactos y ahí seleccione BORRAR

Exportar contactos

Puede exportar los detalles de un contacto a otro:

- Seleccione Agenda en el menú principal para entrar en la lista.
- Resalte el contacto que quiere exportar
- Seleccione OPCIONES para entrar en el submenú
- Seleccione enviar contacto vía…Pulse ok para extender el sub menú. Existen tres formas de exporter el contacto:

    - Mensaje: enviar los detalles a través de un mensaje. El nombre y número serán enviados como mensaje.
    - Pull-mail: transferir el contacto via pull-mail
    - Bluetooth: transferir el contacto via Bluetooth.

9.10 Organizador

9.10.1 Alarma

Puede activar hasta tres alarmas diferentes.

- En cada una de las alarmas, puede definir el estado, hora, sonido, volumen. Cuando hay una alarma activada, llegada la hora de la alarma el móvil se enciende (si estuviera apagado) y suena el tono seleccionado mientras la pantalla parpadea.
- Seleccione OK para apagar o Snooze para parar el tono temporalmente.

Nota: si su móvil está apagado a la hora de la alarma se encenderá solo.

9.10.2 Calendario

El teléfono cuenta con un calendario que le permite agregar citas, tareas, etc. Para agregar nuevos eventos al calendario:

Desde el menú, acceda al Calendario y seleccione OPCIONES para editar:

Nuevo: puede crear un nuevo evento o una nueva tarea. Para crear un nuevo evento tiene que editar la fecha de inicio, categoria, evento, alarma y recordatorio.

Listar por: utilice esta función para listar las citas del calendario.
Vista semanal: cambia la visual mensual en semanal.

Borrar: para borrar algunos eventos.

Ir a la fecha: inserte la fecha a la cual quiere ir y pulse OK.

9.10.3 Calculadora

Esta calculadora le permite realizar operaciones simples de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.

- Pulse la tecla arriba/abajo derecha/izquierda para seleccionar＋, －, ×, ÷, ＝ .
- Las teclas * y # corresponden al signo menos y punto decimal respectivamente.
- Pulse la tecla de función derecha para borrar el símbolo introducido

9.10.4 Notas

El teléfono cuenta con una función que le permite guardar notas para sus recordatorios

9.10.5 Hora mundial

Para ver las zonas horarias, fechas y horas de distintas zonas del mundo.
Utilice las teclas de navegación para moverse por el mapamundi.

9.10.6 Cronómetro

El cronómetro es una aplicación para medir el tiempo con posibilidad de registrar los resultados.

9.11 Perfiles

Seleccione un perfil entre los 8 disponibles: General, Reunión, Exterior, Interior, Auriculares, Bluetooth, Modo vuelo, Ahorro de energía.

9.11.1 General

Seleccione para activar el modo General. Opciones para entrar:
1. Editar
2. Ver
3. Reiniciar

9.11.2 Reunión

Seleccione para activar el modo reunión.

9.11.3 Exterior

Seleccione para activar el modo exterior.

9.11.4 Interior

Seleccione para activar el modo interior.

9.11.5 Auriculares

Inserte los auriculares para activar este modo.

9.11.6 Bluetooth

Active este modo para conectarse con el Bluetooth

9.11.7 Modo vuelo

Seleccione para activar el modo vuelo: este modo desactivará todas las conexiones inalámbricas incluidas llamadas, internet, mensajes y Buetooth.

9.11.8 Ahorro de energía

Seleccione para activar el ahorro de energía.

9.12 Ajustes

9.12.1 Ajustes Bluetooth

4) Pulse Ok (8) para abrir el menú principal
5) Utilice las teclas de navegación para acceder al submenú de ajustes
6) Seleccione Bluetooth. Se le mostrarán las siguientes opciones:

- **Encender/Apagar:** apague el Bluetooth cuando no quiera que otros aparatos se conecten con su móvil, y enciéndalo cuando quiera que se conecten.
- **Lista aparatos:** añada aparatos seguros que se puedan conectar a su teléfono sin tener que introducir la contraseña cada vez.
- **Búsqueda de de nuevos dispositivos:** busque nuevos equipos en su entorno que se puedan añadir a su lista.
- **Visibilidad:** permita que otros aparatos encuentren su móvil; si está en modo no visible se puede conectar solo a los aparatos que ya están en la lista.
- **El nombre de su teléfono:** nombre su móvil. Este nombre aparecerá en los otros dispositivos Bluetooth
- **Información Bluetooth:** muestra información adicional sobre el Bluetooth.

9.12.2 Fecha Y Hora

Seleccione OK para entrar y modificar:

1. Formato hora
2. Hora
3. Formato fecha
4. Fecha

9.12.3 Pantalla

Seleccione OK para acceder a los ajustes de:

1. Pantalla principal
2. Tema
3. Luz en pantalla
4. Animaciones

9.12.4 Ajustes de red

Seleccione ok para buscar la red (auto o manual).
Seleccione el modo de red automático. El teléfono se conectará a las redes GSM y 3G según disponibilidad, parámetros y acuerdos entre proveedores. Para más información contacte con su proveedor de servicios.

9.12.5 Ajustes de efectos

Seleccione OK para entrar en sus efectos preferidos

9.12.6 Ajustes Dual SIM

Seleccione ok para escoger entre las opciones:

1. Activar Dual SIM
2. Solo SIM1
3. Solo SIM2

9.12.7 Accesos directos

Seleccione OK para seleccionar sus accesos directos preferidos (Dual SIM, Bluetooth, Alarma, Calendario, Calculadora, Grabadora, Cámara, pantalla)
- Configuración idioma
- Configuración llamada SIM1
- Configuración llamada SIM2
- Configuración seguridad (utilizada para proteger su teléfono de un uso ilegal)
- Detalles memoria
- Restablecer valores por defecto, para cargar de nuevo los valores iniciales

10 Anexo 1: Qué hacer ante cualquier duda

A continuación se listan algunos posibles problemas o errores que podrían darse durante el uso del teléfono y sus soluciones. Si el problema persiste, consulte con el servicio técnico.

Problema	Posible causa	Solución
Error tarjeta SIM	Tarjeta dañada	Contactar con el operador de red
	La tarjeta SIM no está bien colocada	Colóquela correctamente

	La parte metálica de la SIM está sucia	Limpie la tarjeta con un paño
Baja calidad de señal	La señal no es clara debido a interferencias. Esto puede ocurrir en zonas entre edificios o árboles	Desplácese a una zona más despejada
	Líneas saturadas	Espere un tiempo y vuelva a intentarlo.
El móvil no se enciende	Batería sin carga	Cargue la batería
No se puede realizar una llamada	El bloqueo de llamadas está activado	Desactive esta opción
El móvil no se puede conectar a la red	Tarjeta SIM no válida	Contacte con el operador de red
	El móvil no se encuentra en una área con cobertura de red GSM	Desplácese a otra zona con cobertura
	Señal débil	Desplácese a otra zona con mejor cobertura
La batería no se carga	La tensión de la toma no se corresponde con la tensión indicada en el cargador	Asegúrese de que la tensión corresponde a la tensión marcado en el cargador
	Se está utilizando otro cargador	Utilice el cargador indicado por su móvil
	Cargador no conectado correctamente	Asegúrese de que el cargador está bien conectado al teléfono móvil

11 Accesorios

Los accesorios originales como el cargador para coche, el soporte para coche o bicicleta tienen que ser comprados por separador por un vendedor autorizado.